SAMSUNG

SGH-B100
Användarhandbok

- Det är inte säkert att beskrivningarna i denna handbok i alla delar överensstämmer med din telefon, beroende på land och installerad programvara.
- Utseendet på telefonen och tillbehören är landsspecifikt och kan därför avvika från bilderna i denna handbok.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17118A
Swedish. 03/2008. Rev. 1.0

Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Ta bort batterilocket och sätt i SIM-kortet.

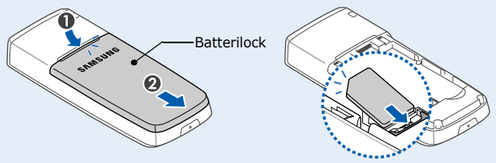

2. Sätt i batteriet och sätt fast locket igen.

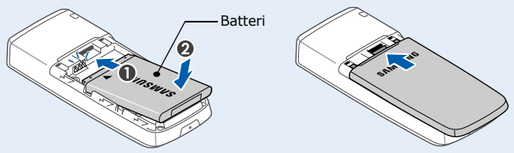

Ladda batteriet

1. Koppla in den medföljande reseadaptern.

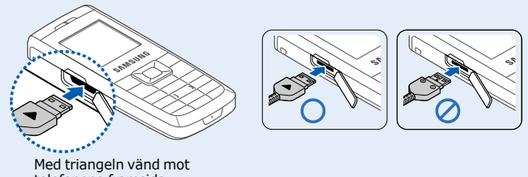

Med triangeln vänd mot telefonens framsida

2. Koppla ur adaptern när uppladdningen är klar.

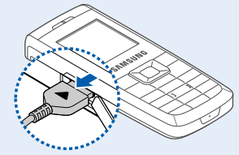

Anm.: Ta inte bort batteriet från telefonen innan adaptern är urkopplad. I annat fall kan telefonen skadas.

Telefonens utseende och knapparnas funktioner

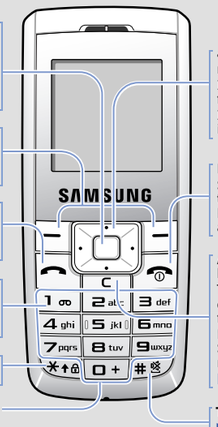

Internet/Bekräfta-knapp
I viloläge: Öppna webbläsaren.
I menyläge: Välja den markerade menyn eller bekräfta det inmatade.

Programstyrda knappar
Utföra den funktion som anges av texten ovanför knappen.

Uppringningsknapp
Ringa upp och besvara ett samtal. I viloläge: Visa de senaste samtalen.

Röstbrevlådeknapp
I viloläge: Öppna röstbrevlådan genom att hålla knappen nedtryckt.

Knapplåsningsknapp
▶ *Knapplås*

Alfanumeriska knappar

4-vägs navigeringsknapp
I viloläge: Öppna favoritmenyerna direkt.
I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.

På/Av/Avsluta-knapp
Slå på eller stänga av telefonen genom att hålla knappen nedtryckt. Även avsluta ett samtal.

Avbryt/Korrigera-knapp
Ta bort tecken från displayen. Gå tillbaka till föregående menynivå.
Med fyra tryckningar: Skicka ett SOS-meddelande.
▶ *SOS-läge*

Tystlägesknapp
▶ *Tyst läge*

Vibration / tyst
I viloläge: Håll # nedtryckt för att inaktivera alla telefonljud. Avsluta tyst-läget genom att återigen hålla knappen nedtryckt.

SOS
Tryck på C 4 gånger i viloläge med låst knappsats för att skicka ett SOS-meddelande till förinställda telefonnummer. När SOS-meddelandet har skickats försätts telefonen i SOS-läge och det går endast att ta emot samtal från registrerade mottagare. När ett samtal från en registrerad mottagare tas emot svarar telefonen automatiskt på samtalet. Tryck på när du vill avsluta SOS-läget.

Knapplås
Håll * nedtryckt i viloläge för att låsa knappsatsen och förhindra att telefonfunktioner aktiveras oavsiktligt. När du vill låsa upp trycker du på **Lås upp** och sedan på *.

Display

Telefonen är i viloläge när du inte har ett pågående samtal eller använder en meny. Den måste vara i viloläge när du ringer upp.

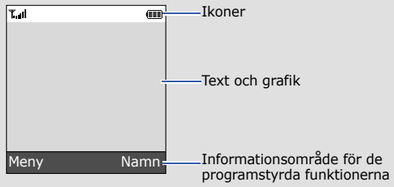

Följande statusindikatorer visas överst på skärmen:

Ikon	Beskrivning
	Signalstyrka
	Samtal pågår
	Utanför din egen operatörs täckningsområde och det går varken att ringa eller att ta emot samtal med undantag av nödsamtal
	GPRS-nätverk
	Roaming-nätverk
	Telefonen vibrerar vid inkommande samtal
	Vibration / tyst
	Mikrofonen är avstängd under samtal
	Vidarekopplingsfunktionen är aktiv
	SOS-funktionen är aktiv
	Nytt textmeddelande
	Nytt bildmeddelande
	Nytt meddelande i röstbrevlådan
	Knapparna är låsta
	Ett larm är inställt
	Batteriets laddningsnivå

Använda menyer

I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny** för att öppna huvudmenyn.

Fält i displayens nedre hörn visar aktuell funktion hos de programstyrda knapparna. Tryck på den vänstra programstyrda knappen ( ) eller den högra programstyrda knappen ( ) för att utföra den funktion som visas.

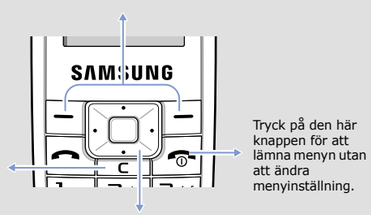
Återgå till föregående menynivå genom att trycka på den programstyrda knappen eller C.
Tryck på den här knappen för att lämna menyn utan att ändra menyinställning.

Använd 4-vägsnavigeringsknappen som genvägar till dina favoritmenyer.
1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Telefoninställningar** → **Genvägar**.
3. Välj knapp.
4. Välj meny för knappen.

För att välja eller ändra en meny eller funktion:

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Tryck på navigeringsknapparna för att välja meny och sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller .
3. Om menyn innehåller undermenyer bläddrar du till rätt undermeny med navigeringsknapparna.
   Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller för att öppna undermenyn.
4. Tryck på navigeringsknapparna för att bläddra till rätt inställning.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller för att bekräfta den valda inställningen.

Genvägsnummer

Du kan använda genvägsnummer för att öppna en meny snabbt. Genvägsnumret visas före menynamnet i menyläget.

Slå på/av telefonen

1. Håll knappen nedtryckt i mer än en sekund för att slå på telefonen.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Ja** om meddelandet om tid och datum visas och ställ in tid och datum genom att följa anvisningarna på skärmen.
3. Håll knappen nedtryckt i mer än två sekunder för att stänga av telefonen.

Ändra språk för displayen

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Telefoninställningar** → **Språk**.
3. Välj språk.

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer och tryck sedan på .
2. Tryck på för att avsluta samtalet.

Besvara ett samtal

1. Tryck på den programstyrda knappen **Svara** eller på för att besvara ett samtal.

Tryck på den programstyrda knappen **Avvisa** eller om du vill avvisa samtalet.

2. Tryck på för att avsluta samtalet.

Ställa in ringvolymen

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Ljudinställningar** → **Ringvolym**.
3. Tryck på **Upp** eller **Ner** för att ställa in volymen.
4. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Under ett samtal trycker du på **Upp** eller **Ner** för att ändra volymen i luren.

Ändra ringsignal för samtal

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Ljudinställningar** → **Ringsignal**.
3. Välj ringsignal.

Återuppringning av senaste nummer

1. I viloläge: Tryck på .
2. Tryck på **Upp** eller **Ner** för att bläddra till numret.
3. Tryck på för att ringa upp numret.

Menykarta

1. SIM Tjänster*

2. Samtalslista
2.1 Missade samtal
2.2 Mottagna samtal
2.3 Ringda samtal
2.4 Radera alla
2.5 Samtalstid
2.6 Samtalskostnad*

3. Nätverkstjänster
3.1 Vidarekoppling
3.2 Samtalsspärrar
3.3 Samtal väntar
3.4 Nätverksval
3.5 Dölj ID
3.6 Sluten grupp

4. Ljudinställningar
4.1 Ringsignal
4.2 Ringvolym
4.3 Larmtyp
4.4 Knappljud
4.5 Knappljudsvolym
4.6 Meddelandeton
4.7 Notifiering i samtal
4.8 Påslagningston
4.9 Extratoner

5. Meddelanden
5.1 Textmeddelanden
5.2 Bildmeddelanden
5.3 Push-meddelanden
5.4 Konfigurations-meddelanden
5.5 SOS-meddelanden

6. Nöjen
6.1 WAP browser
6.2 Spel
6.3 Ljud
6.4 Bilder
6.5 Radera alla
6.6 Minnesstatus

7. Planering
7.1 Larm
7.2 Kalender
7.3 Tid och datum
7.4 Kalkylator
7.5 Att göra lista
7.6 Röstmemo
7.7 Valutaväxling

8. Telefonbok
8.1 Sök kontakt
8.2 Ny kontakt
8.3 Sök grupp
8.4 Redigera grupp
8.5 Kortnummer
8.6 Radera alla
8.7 Minnesstatus
8.8 SDN*

9. Telefoninställningar
9.1 Displayinställning
9.2 Välkomsttext
9.3 Eget nummer
9.4 Språk
9.5 Säkerhet
9.6 Extra inställningar
9.7 Genvägar
9.8 Anslutningar
9.9 Grundinställning

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

Skriva in text

Byta textinmatningsläge

I skrivfältet trycker du på den högra programstyrda knappen tills rätt lägesindikator visas:

T9-läge

1. Tryck på **2** - **9** när du vill börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.

   Ordet du skriver in visas på displayen. Det kan ändras vartefter du trycker på knapparna. Ange hela ordet innan du ändrar eller tar bort något.

   Exempel: Om du vill skriva in "Hej" i T9-läget trycker du på knapparna **4**, **3** och **5**.

2. Tryck på # när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

ABC-läge

Tryck en gång på knappen med bokstaven som du vill ange om det är den första bokstaven, två gånger om det är den andra bokstaven osv.

Tryck t ex tre gånger på **2** för att skriva "C" och två gånger på **5** för att skriva "K".

Sifferläge

Tryck på knapparna med de siffror du vill skriva.

Symbolläge

Tryck på sifferknapparna som motsvarar den symbol du vill skriva och sedan på den programstyrda knappen **OK**. Tryck på **Upp** eller **Ner** om du vill se fler symboler.

Tips för textinmatning

- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på **C** för att radera displayen tecken för tecken. Håll knappen **C** nedtryckt för att radera alla tecken på displayen.
- Tryck på **#** för att skriva blanksteg mellan tecken.
- Tryck på ***** för att byta skiftläge i T9- eller ABC-läget.
- Tryck på **1** för att skriva skiljetecken i T9- eller ABC-läget.

Skicka ett textmeddelande

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Meddelanden** → **Textmeddelanden** → **Skapa**.
3. Skriv meddelandetexten.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och lägg till objekt med följande alternativ:
   - **Lägg till föremål**: Lägga till ljud, bilder eller animeringar.
   - **Lägg till mall**: Lägga till textmallar.
   - **Lägg till uttrycksikon**: Lägga till uttrycksikoner.
   - **Lägg till ifrån telefonbok**: Lägga till en kontakt från telefonboken.
   - **Lägg till bokmärke**: Lägga till bokmärken.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj **Sänd** eller **Spara & sänd**.
6. Om du väljer **Spara & sänd** ska du också välja minnesplats.
7. Ange mottagarnas nummer.
8. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj **Sänd meddelande** för att skicka meddelandet.

Funktionsöversikt

Det här avsnittet innehåller översiktliga beskrivningar av telefonens funktioner.

Välj	Beskrivning
Meny > SIM Tjänster	Använda olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör.
Meny > Samtalslista > Missade samtal, Mottagna samtal eller Ringda samtal	Visa de senaste samtalen som du har ringt, tagit emot eller missat.
Meny > Samtalslista > Radera alla	Radera samtalslistorna under respektive samtalsstyp eller alla samtalslistor på en gång.
Meny > Samtalslista > Samtalstid	Visa längden på de senaste samtalen som du har ringt eller tagit emot. Även återställa tidsräkneverket.
Meny > Samtalslista > Samtalskostnad	Visa kostnaden för dina samtal.
Meny > Nätverkstjänster	Använda de nätverkstjänster som erbjuds av din operatör.
Meny > Ljudinställningar > Ringsignal eller Ringvolym	Välja ringsignal för inkommande samtal och ställa in volymen.
Meny > Ljudinställningar > Larmtyp	Välja larmtyp för inkommande samtal.
Meny > Ljudinställningar > Knappljud eller Knappljudsvolym	Välja den signal som ska höras när du trycker på en knapp eller en volymnivå.
Meny > Ljudinställningar > Meddelandeton	Välja signal för inkommande text-, bild- och Broadcast-meddelanden eller ange hur ofta du ska informeras om nya meddelanden.
Meny > Ljudinställningar > Notifiering i samtal	Ange att telefonen ska notifiera dig om du får ett nytt meddelande eller om tidpunkten för ett larm inträffar under ett pågående samtal.
Meny > Ljudinställningar > Påslagningston	Välja det ljud som ska höras när telefonen slås på eller av.
Meny > Ljudinställningar > Extratoner	Ange ytterligare toner för telefonen.
Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Inkomna, Utgående eller Utkast	Läsa mottagna, skickade eller sparade meddelanden.
Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Skapa	Skriva nya meddelanden och skicka dem till andra mobiltelefoner.
Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Mallar eller Uttrycksikoner	Förinställda mallar för meddelanden eller uttrycksikoner som du ofta använder.
Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Inställningar eller Extra inställningar	Ange alternativ för att använda meddelandetjänster.
Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Radera alla	Radera meddelanden i respektive meddelandekorg eller alla meddelanden samtidigt.
Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Minnesstatus	Kontrollera minnesinformation om meddelanden.
Meny > Meddelanden > Bildmeddelanden > Profiler	Välja eller konfigurera den anslutningsprofil som ska användas för bildmeddelanden.
Meny > Meddelanden > Textmeddelanden > Röstbrevlåda	Ringa upp röstbrevlådan och lyssna på meddelanden från nätverket.
Meny > Meddelanden > Textmeddelanden > Broadcast	Ändra inställningarna för tjänsten och hämta broadcast-meddelanden.
Meny > Meddelanden > Push-meddelanden	Ändra inställningarna för tjänsten och hämta eller radera push-meddelanden.
Meny > Meddelanden > Konfigurationsmeddelanden	Öppna eller radera meddelanden med nätverksparametrar från din operatör.
Meny > Meddelanden > SOS-meddelanden	Aktivera SOS-meddelandefunktionen. Ange mottagare och välja läge för upprepning.
Meny > Nöjen > WAP browser	Starta och konfigurera webbläsaren.
Meny > Nöjen > Spel, Ljud eller Bilder	Hämta spel, ljud eller bilder från telefonens minne.
Meny > Nöjen > Radera alla	Radera spel, ljud eller bilder i respektive mediamapp eller alla mediafiler på en gång.
Meny > Nöjen > Minnesstatus	Kontrollera hur stort minnesutrymme som används för spel, ljud och bilder.
Meny > Planering > Larm	Ställa in ett larm för en viss tidpunkt.
Meny > Planering > Kalender	Hålla reda på dagens eller månadens schema.
Meny > Planering > Tid och datum	Ställa in tid och datum manuellt och ange lokal tidzon.
Meny > Planering > Kalkylator	Använda de grundläggande räknesätten.
Meny > Planering > Att göra lista	Skapa en lista över dina uppgifter och ange sluttid för varje uppgift.
Meny > Planering > Röstmemo	Spela in röstmemon och lyssna på dem.
Meny > Planering > Valutaväxling	Göra valutaomvandlingar.
Namn > Sök kontakt	Söka efter kontakter i telefonboken.
Namn > Ny kontakt	Lägga till en ny kontakt i telefonboken.
Namn > Sök grupp	Söka efter grupp.
Namn > Redigera grupp	Välja ringsignal och bild för inkommande samtal och meddelanden från medlemmar i gruppen.
Namn > Kortnummer	Ange kortnummer (2 - 9) för åtta av de telefonnummer som du ofta ringer upp.
Namn > Radera alla	Radera telefonbokposter i telefonens minne, på SIM-kortet eller i båda minnena.
Namn > Minnesstatus	Visa totala antalet telefonbokskontakter i telefonens minne eller på SIM-kortet.
Namn > SDN	Visa listan med servicenummer som är angivna av din operatör.
Meny > Telefoninställningar > Displayinställning	Ändra inställningarna för display och bakgrundsljus.
Meny > Telefoninställningar > Välkomsttext	Ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.
Meny > Telefoninställningar > Eget nummer	Kontrollera dina telefonnummer eller ange namn för dem.
Meny > Telefoninställningar > Språk	Välja det språk som ska användas för texten på displayen.
Meny > Telefoninställningar > Säkerhet	Skydda telefonen mot obehörig användning.
Meny > Telefoninställningar > Säkerhet > Stöldspårning	Spåra telefonen om den blir stulen eller förloras på annat sätt. Om någon försöker att använda din telefon med ett annat SIM-kort kommer telefonen automatiskt att skicka ett förinställt spårningsmeddelande till, av dig förvalda mottagare, t.ex din familj eller dina vänner. Det är möjligt att funktionen inte är tillgänglig beroende på vissa funktioner som stöds av din operatör.
Meny > Telefoninställningar > Extra inställningar	Välja funktionen för automatisk återuppringning eller svarsmetod.
Meny > Telefoninställningar > Genvägar	Ange navigeringsknapparna som genvägar för att öppna favoritmenyerna direkt.
Meny > Telefoninställningar > Anslutningar	Skapa eller ändra profiler som innehåller inställningar för anslutning av telefonen till nätet.
Meny > Telefoninställningar > Grundinställning	Återställa telefonens standardinställningar.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs igenom följande föreskrifter innan du använder din mobiltelefon. Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan både vara olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla särskilda föreskrifter som gäller för området och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den.

Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Utsätt den inte för väta.

Använd den med förnuft

Använd den bara för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Skriv in det lokala larmnumret och tryck sedan på . Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det.

Små barn och telefoner

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast batterier och tillbehör, t ex headset och datorkablar, som rekommenderas av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

VARNING! Det finns risk för att batteriet exploderar om fel sorts batteri används.
Se till att förbrukade batterier hanteras enligt anvisningarna.

Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselskador.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Korrekt avfallshantering av produkten

(elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och i andra Europeiska länder med separat sorteringssystem.)

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över.

Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

SAR-information

Din trådlösa telefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets (EU) rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är baserade på säkerhetsstandarder som utvecklats av oberoende organisationer genom regelbunden och omsorgsfull utvärdering av vetenskapliga studier.

Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För trådlösa telefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det av EU fastställda SAR-gränsvärdet är 2.0 W/kg. Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0.909 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : SGH-B100

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV**] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU.)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.12.03
(utgivningsdatum och ort)

Yong-Sang Park / Direktör
(namn och underskrift av ansvarig person)

*** Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.**